



SELECTOR DE PROGRAMAS
SÉLECTEUR DE PROGRAMMES

MANCE 1




Manual

Manuel

E

1.- ESQUEMA DE SELECTOR DE FUNCIONES

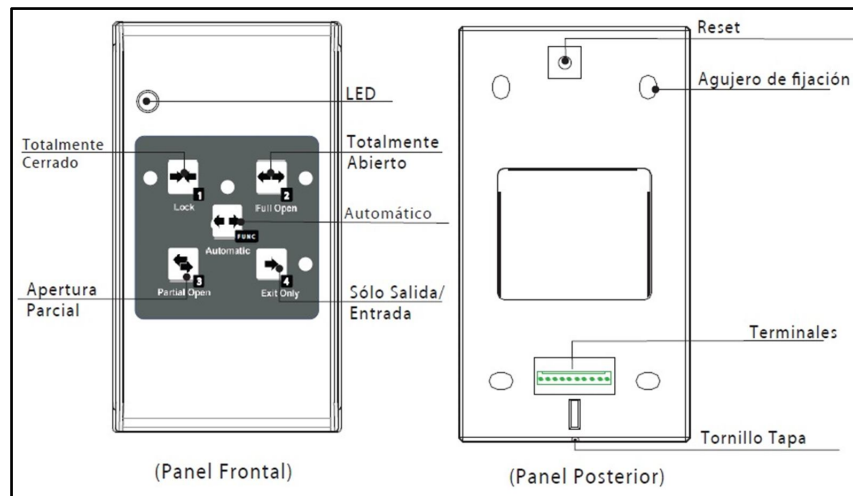

- 5 modos de funcionamiento.
- Alimentación de 15VDC.
- Alteración del modo de funcionamiento por contraseña.
- Con Memoria para casos en los que falle la corriente.
- Led's que iluminan confirmando la activación del modo escogido.



“Totalmente Cerrado”



“Totalmente Abierto”



“Apertura Parcial” - Los sensores exteriores e interiores están activos - La puerta abrirá parcialmente.



“Sólo Salida o Entrada” – posibilidad de desactivación de un radar de acuerdo con la trayectoria deseada.



“ Automático” - Sensor exterior e interior activos.

2.- ALTERACIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Presionar la tecla “FUNC” por 5 segundos - El indicador Led se pondrá verde - Introduzca el código de 4 dígitos (contraseña original es 1234).

Confirme presionando de nuevo la tecla “FUNC” y escogiendo en seguida el modo de funcionamiento entre los 5 disponibles.


3.- ALTERACIÓN DE LA CONTRASEÑA

- Presionar a tecla “FUNC” por 10 segundos - selector emitirá un sonido entre los 5 y los 10 s - Inserte la contraseña original. Confirme presionando de nuevo la tecla “FUNC”. Inserte el nuevo código y presione “FUNC” . Confirme el código y vuelva a presionar la tecla “FUNC” (Proceso completado con éxito).

Nota - En caso de olvidar la contraseña , abrir el panel trasero y presionar el botón de RESET durante 40 segundos.

La reinicialización del sistema se confirmará por la emisión de un bip. La contraseña volverá a ser 1234.

1.- SCHÉMA DE SÉLECTEUR DE PROGRAMMES (OPTIONNEL)

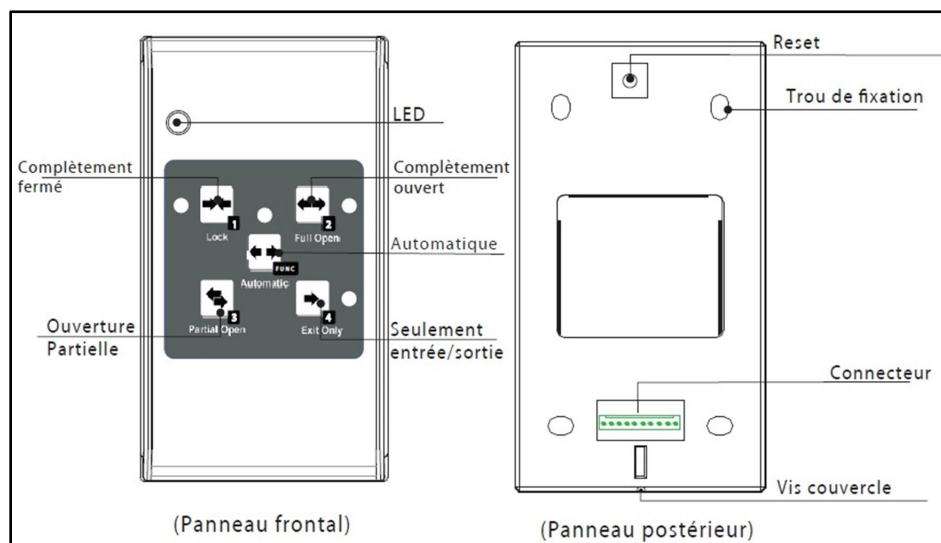

- 5 modes de fonctionnement.
- Alimentation de 15VDC.
- Changement du mode de fonctionnement par mot de passe.
- Mémoire en cas de panne de courant.
- LED s'allume en confirmant l'activation du mode choisi.



“Complètement fermé”



“Complètement ouvert”



"Ouverture partielle" - Les capteurs extérieur et intérieur sont actives - La porte s'ouvre que partiellement.



“Seulement sortie ou entrée” - Permet la désactivation d'un des radars selon le chemin emprunté.



"Automatique" - Capteurs intérieur et extérieur actifs.

2.- CHANGEMENT DU MODE DE FONCTIONNEMENT:

- Appuyez sur la touche "FUNC" pendant 5 secondes - l'indicateur LED reste vert- Insérez le code de 4 chiffres (Le mot de passe original est 1234).

Validez en appuyant à nouveau la touche «FUNC», et choisissez ensuite le mode de fonctionnement parmi les 5 disponibles.

3.- CHANGEMENT MOT DE PASSE:

- Appuyez la touche "FUNC" pendant 10 secondes - Le sélecteur émettra un bip entre les 5 et les 10 secondes - Insérez le mot de passe original.

Validez en appuyant à nouveau la touche "FUNC". Insérez le nouveau code et appuyez sur "FUNC", pour validez le code et appuyez encore sur la touche "FUNC" (L'opération a été bien réussie).

Remarque - En cas d'oubli du mot de passe, ouvrez le panneau arrière et appuyez le bouton de RESET pendant 40secondes.

Le démarrage du système est confirmé par un bip. Mot de passe est à nouveau 1234.



Carballiño, 33, 36645 Valga – Pontevedra (España)

Tel: (0034) 986 556 371 / Fax: (0034) 986 557 867

www.dimaautomatismos.com